



NÁVOD ZAPOJENÍ IP SET-TOP-BOX ARRIS VIP1113

Balení obsahuje:


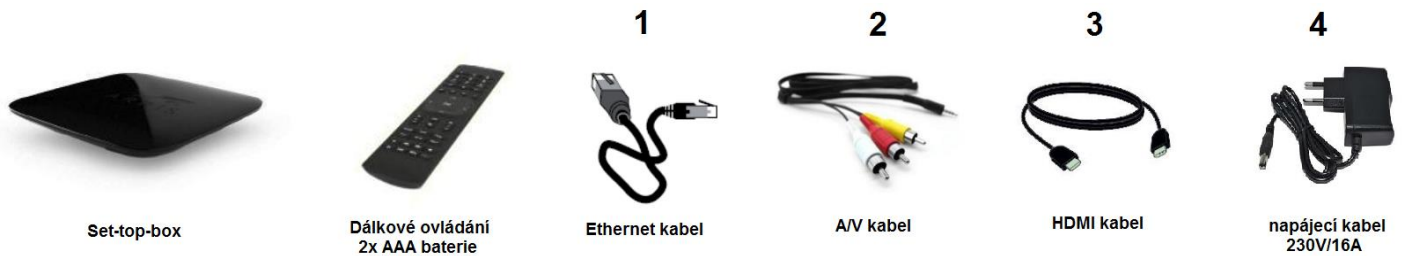


Schéma zapojení set-top-boxu

Zapojte set-top-box přes HDMI nebo AV kabel do televize, napájecí kabel dejte do zásuvky 220 V a datový kabel připojte k internetu (RJ 45) a to buď přímo do datové zásuvky nebo do vašeho routeru či switche. **Upozornění:** Set-top-box zapněte až po připojení k televiznímu přijímači a k internetu!

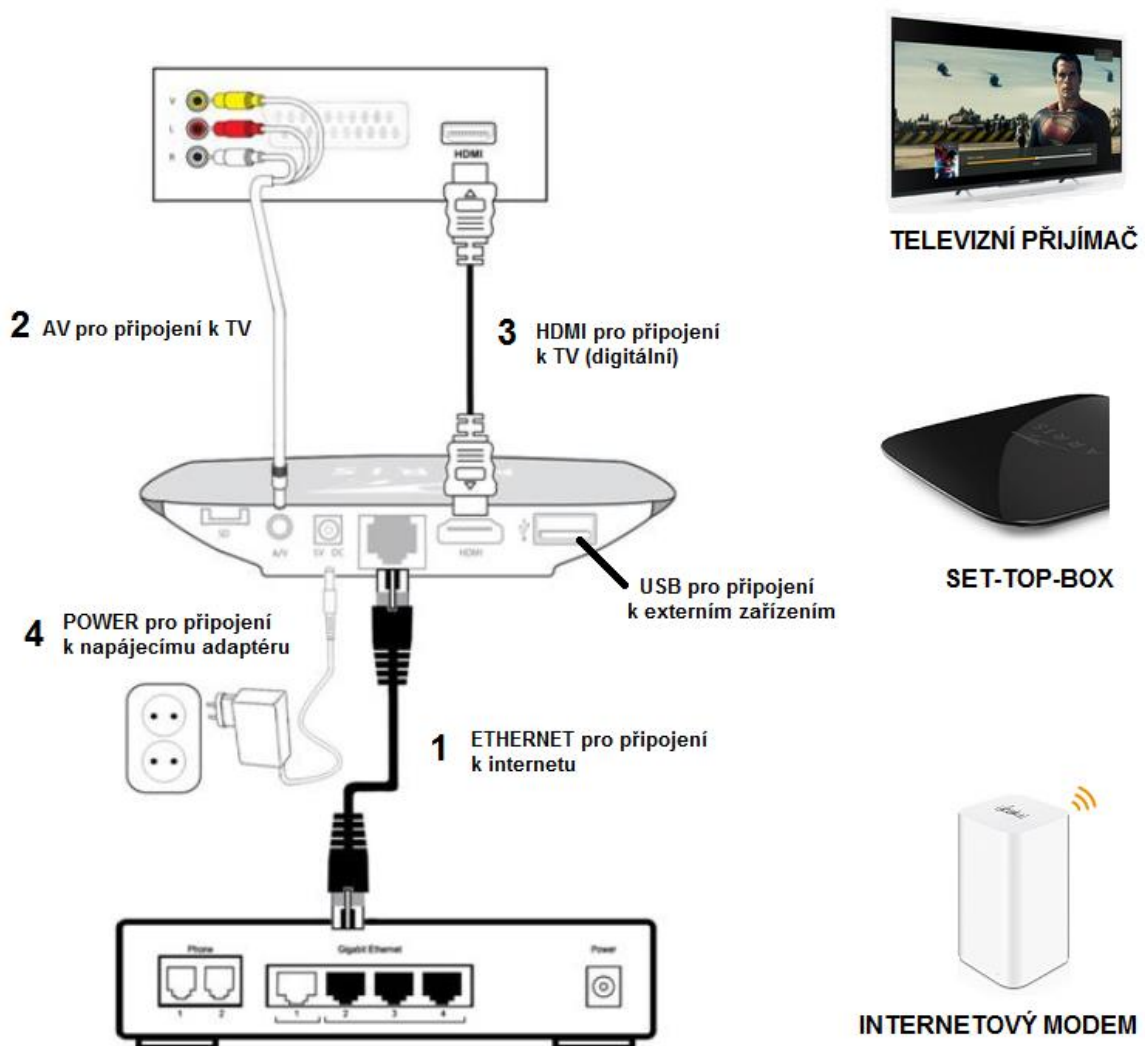

Popis set-top-boxu

Horní panel

Na horním panelu set-top-boxu se nachází indikační světlo (LED dioda) a přijímač dálkového ovládání. Význam světelné signalizace indikačního světla:

Zelená barva – set-top-box je zapnutý

Červená barva – set-top-box je v pohotovostním režimu („vypnutý“)

Blikající **červená barva** – signalizuje komunikaci s dálkovým ovladačem

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ!

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ČI VLHKOSTI.

Dodržujte všeobecné zásady bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními. Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost:

- Přečtěte si tyto instrukce a dodržujte je.
- Dbejte všech varování.
- Příklad: nerozebírejte a neotvírejte. Servis svěřte autorizované opravně. Je-li pronajat od Poskytovatele, kontaktujte Zákaznické centrum Poskytovatele.
- Nepoužívejte přístroj blízko vody a ve vlhku.
- Příklad: přístroj čistěte jen suchou látkou.
- Nepokládejte žádné předměty na horní část set-top-boxu, pro správné větrání přístroje ponechte nad set-top-boxem prostor alespoň 20cm.
- Neblokujte přístup vzduchu nutného pro chlazení přístroje. Instalujte přístroj v souladu s tímto návodem (bude uvedeno dále).
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátory, vařiče, trouby či jen třeba výkonné el. zařízení (zesilovače, atd.) jež vyzařují teplo.
- Baterie v přístroji (ovladači) nevystavujte horku, jako např. přímé sluneční záření, oheň, atd.
- Používejte správnou el. přípojku. Pokud el. přípojka neodpovídá zásuvce přístroje, prokonzultujte problém s elektrikářem.
- Nepokoušejte se o amatérské úpravy napájení.
- Chraňte napájecí kabel před mechanickým poškozením (zlomení, přiskřípnutí, atd.).
- Používejte pouze zařízení a příslušenství doporučené výrobcem.
- Odpojte přístroj od el. sítě během bouřek a pokud jej déle nepoužíváte (dovolená, atd.). Šetříte tím zároveň el. energii.
- Servis svěřte autorizované opravně. Servisní zásah je třeba, pokud přístroj nefunguje nebo je jakkoliv poškozen (poškozený napájecí kabel, dostala se do něj voda nebo malý předmět, upadl na zem, atd.). Takovýto přístroj odpojte ihned od el. sítě a nepoužívejte jej.

NAPÁJECÍ ZDROJ

- Udržujte prostor okolo něj volný, aby byla umožněna ventilace.
- Neumisťujte okolo něj zdroje ohně jako např. svíčky.
- Neumisťujte okolo něj zdroje vody jako např. vázy. Pozor na vodu v případě zalévání květin, atd.